
Guida rapida

steinel

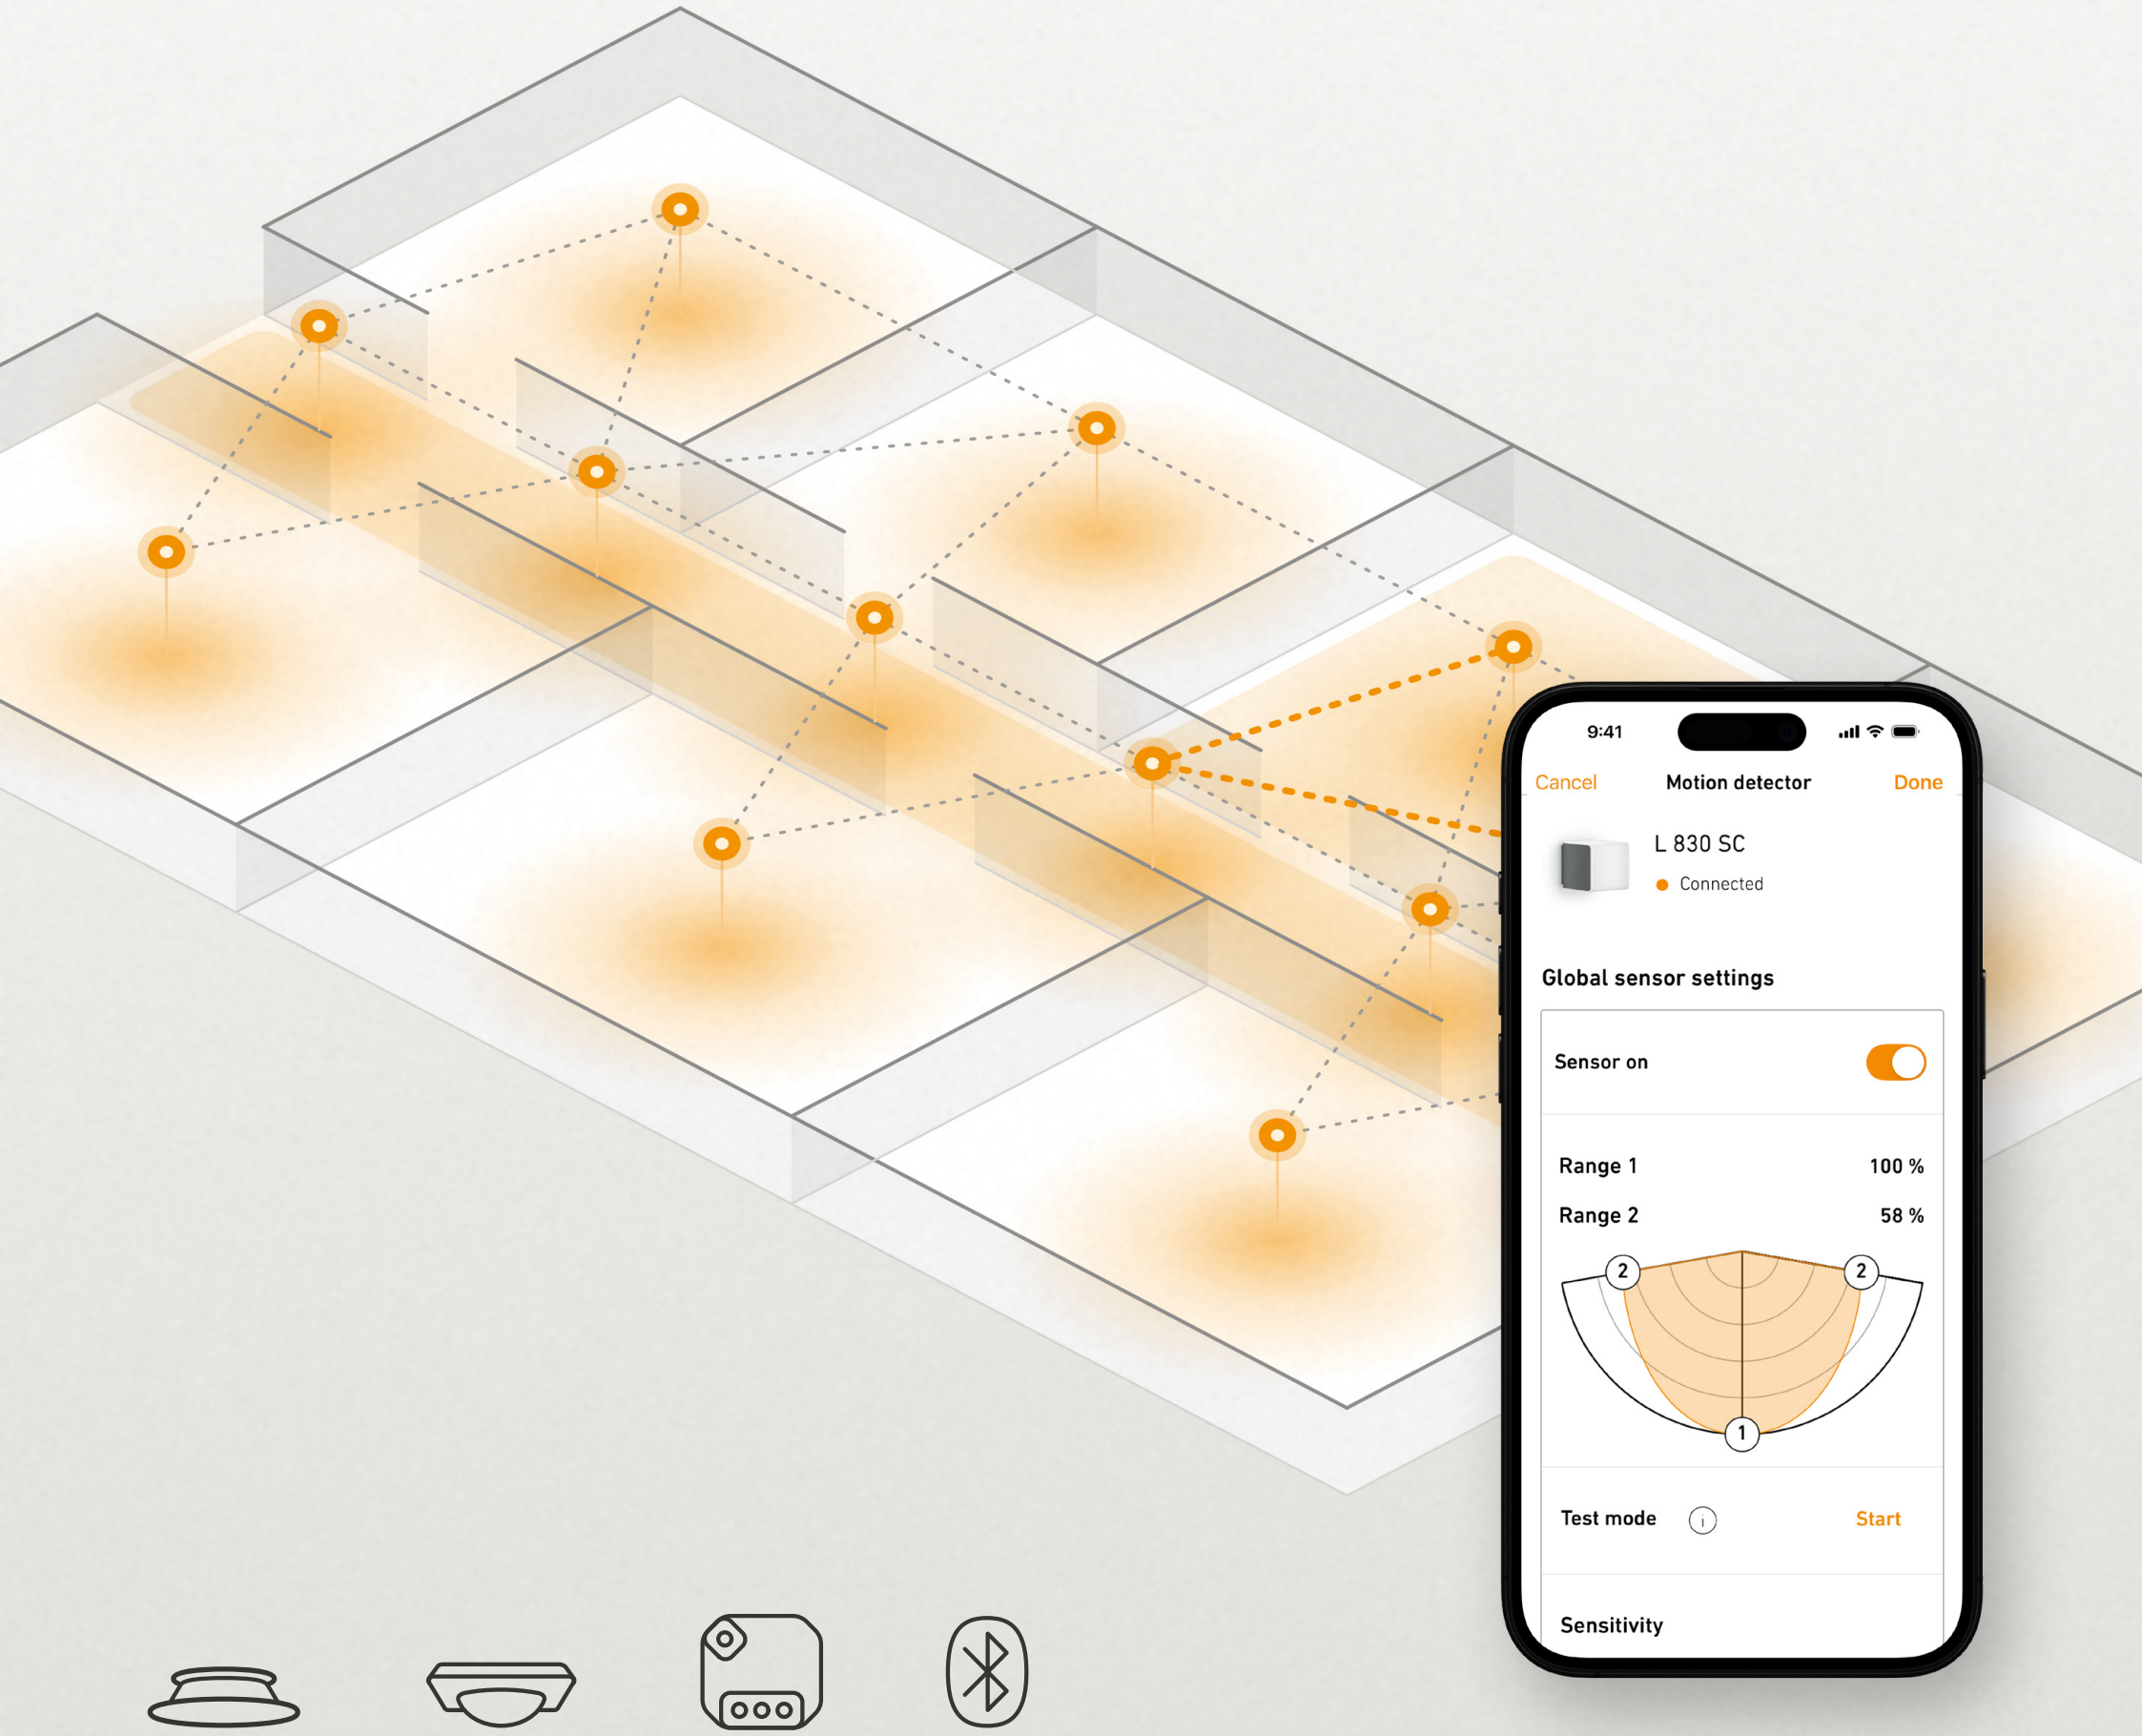

Luci Sensori Componenti Mesh

STEINEL Connect App

Configurare i prodotti STEINEL con il nuovo standard Bluetooth Mesh – in sei passaggi.

STEINEL CONNECT APP

Come configurare i prodotti STEINEL con il nuovo standard Mesh.

Breve spiegazione dei termini principali

Che cos'è una rete Bluetooth?
I prodotti STEINEL possono essere aggiunti a reti Bluetooth. Una rete può comprendere più prodotti STEINEL (fino a un massimo di 100). Le reti sono spazialmente contigue: i prodotti all'interno di una rete comunicano tra loro (ad es. su un piano), ma NON tra reti diverse. Negli impianti molto estesi è consigliabile configurare più reti indipendenti.

Che cosa sono i gruppi?
All'interno di una rete, i prodotti possono essere assegnati a un gruppo. I prodotti di un gruppo sono collegati tra loro e si comportano in modo assolutamente identico. Solo il campo di rilevamento può essere regolato singolarmente per ogni prodotto.

Che cos'è una rete mesh?
Una rete mesh è una rete locale wireless composta da più prodotti Bluetooth. I prodotti sono collegati tra loro e possono essere comandati insieme.
Ogni componente amplifica il segnale di trasmissione e contribuisce così a una copertura capillare.

Domande? Il nostro servizio tecnico clienti sarà lieto di aiutarvi:
objekte@steinel.de
Telefono: +49 (0) 5245 / 448 - 307
Telefono: +49 (0) 5245 / 448 - 385


La via più rapida verso la luce intelligente

1. Creare un progetto
2. Aggiungere utenti al progetto
3. Configurare la rete e aggiungere i prodotti
4. Assegnazione ai gruppi
5. Impostazioni dei gruppi
6. Configurare i gruppi adiacenti

Buona messa in servizio dei vostri prodotti STEINEL!


110086930 06/22 13138 Con riserva di modifiche tecniche.

1. Creare un progetto

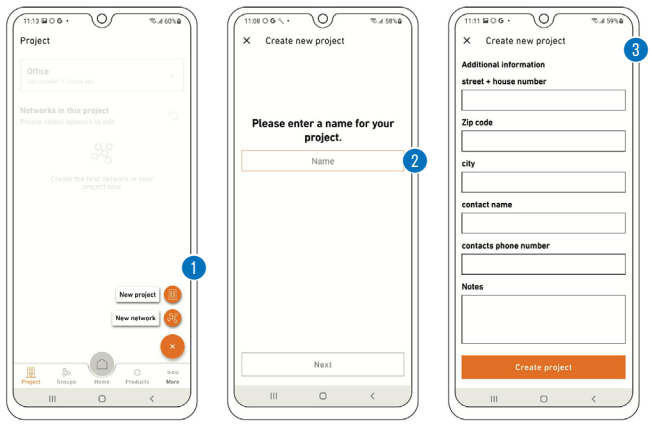


- Per prima cosa, creare un nuovo progetto toccando il simbolo più. 1
- Successivamente occorre assegnare un nome al progetto. 2
- Inserire tutti i dati necessari sul progetto, in modo da fornire agli altri partecipanti il maggior numero possibile di informazioni. 3

2. Aggiungere utenti al progetto (facoltativo)

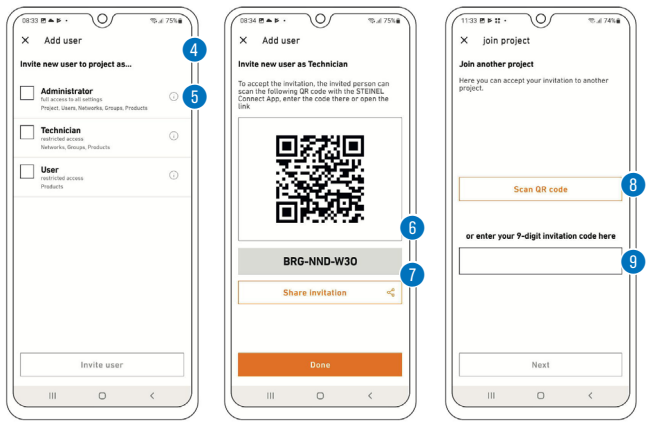

- A ogni progetto possono essere aggiunti partecipanti. Ogni partecipante può avere uno di tre ruoli diversi (amministratore, installatore o utente). 4
- Ogni ruolo dispone di autorizzazioni diverse. 5
- Per aggiungere qualcuno a un progetto è possibile condividere un codice QR 6, un codice oppure un invito via e-mail. 7
- Un partecipante può unirsi a un progetto tramite "Partecipa al progetto" con un codice QR 8 oppure un codice. 9


3. Configurare la rete (aggiungere prodotti)

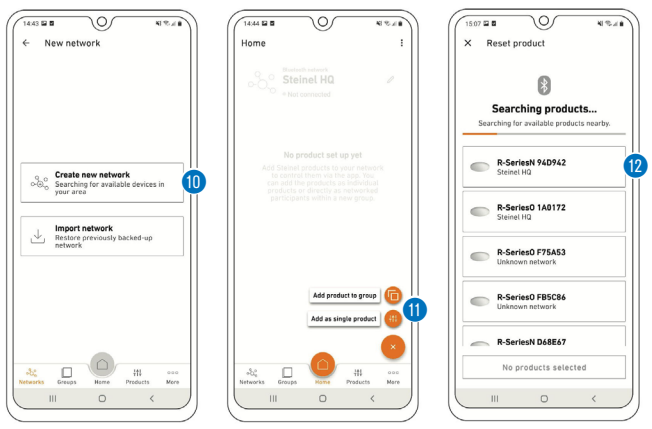

- Creare ora una nuova rete Bluetooth. 10
- Ogni prodotto può essere assegnato direttamente a un gruppo oppure configurato come prodotto singolo. 11
- Aggiungere tutti i prodotti STEINEL che devono far parte di questa rete (max. 100 prodotti per rete). 12
- Utilizzare la ricerca per visualizzare tutti i prodotti nel raggio di portata che possono essere aggiunti alla rete. 12

- Con il simbolo della matita è possibile assegnare fin dall'inizio un nome univoco a ogni prodotto aggiunto (ad es. PT_Ingresso_L1). 12
- Con il simbolo dell'occhio è possibile far lampeggiare i prodotti per identificarli. 12
- **Nota:** durante la messa in servizio di altri prodotti, tutti i prodotti già aggiunti devono restare collegati alla rete elettrica!


4. Assegnazione ai gruppi

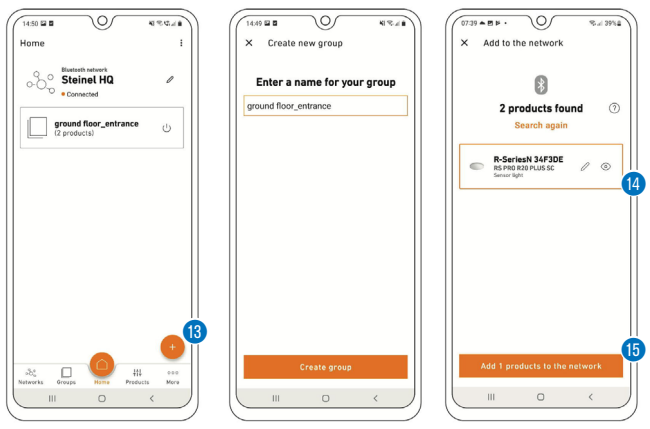

- I prodotti che non sono stati assegnati direttamente a un gruppo durante la configurazione della rete possono essere assegnati anche in seguito.
- Tenere presente che i prodotti devono far parte della rete per poter essere assegnati a un gruppo.
- Con il simbolo più nella scheda "Gruppi" è possibile creare nuovi gruppi. 13
- Selezionare i prodotti 14 da aggiungere al gruppo. 15
- I prodotti possono essere configurati dopo averli assegnati a un gruppo o definiti come prodotto singolo.


- **Nota:** un gruppo può essere composto da più prodotti o anche da un solo prodotto.

5. Impostazioni dei gruppi

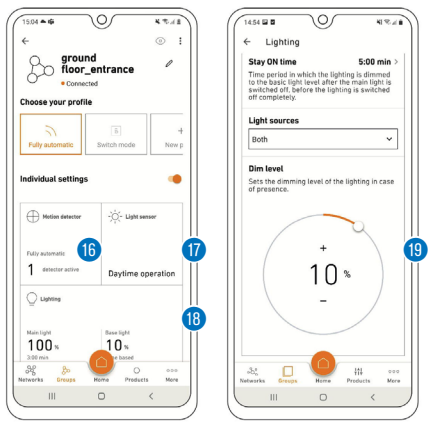

- Configurare ora il sistema Bluetooth impostando il valore di luminosità 17, il tempo di ritardo 18, il livello di dimmerazione 18 ecc. Toccando il riquadro (16/17/18) si accede alle impostazioni. 19
- Tenere presente che le impostazioni valgono sempre per l'intero gruppo. Solo la portata del sensore 16 può essere definita singolarmente per ogni prodotto.
- Per misurare la luminosità ambiente, selezionare per ogni gruppo un prodotto come sensore di riferimento tramite il riquadro "Sensore di luce". 17

6. Configurare i gruppi adiacenti

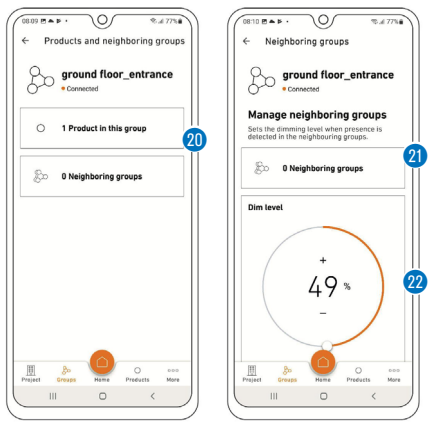

- Ai gruppi già configurati è possibile assegnare gruppi adiacenti. 20 e 21
- Quando in un gruppo configurato si accende la luce, si accende contemporaneamente anche la luce nel gruppo adiacente.
- Il livello di dimmerazione 22 del gruppo adiacente può essere impostato singolarmente e, se il prodotto lo supporta, è possibile scegliere anche la modalità di illuminazione (retroilluminazione, livello di dimmerazione).
- **Nota:** i gruppi adiacenti vengono configurati a partire dal gruppo che deve reagire: se nelle impostazioni del gruppo 1 si seleziona il gruppo 2 come gruppo adiacente, il gruppo 1 si accende quando viene rilevato un movimento nel gruppo 2. Per un collegamento reciproco, la funzione gruppi adiacenti deve quindi essere configurata in entrambi i gruppi.