


Bedienungsanleitung

LED Stehleuchte nefera S 220170

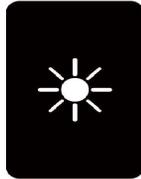


Kurze Beruehrung:

Ein/ Ausschalten der Leuchte

Lange Beruehrung:

Dimmen zur gewuenschten Beleuchtungsstaerke

Bewegungssensor

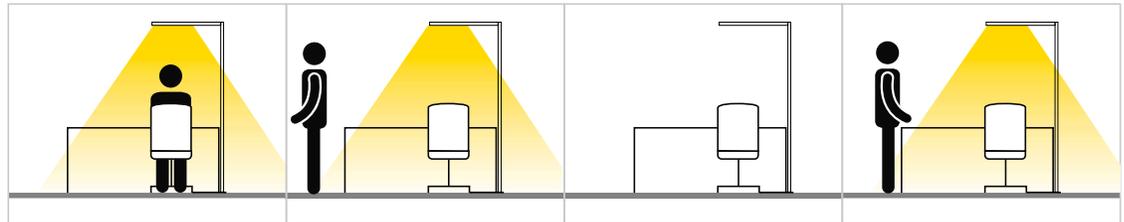


Einschalten der Leuchte

Falls waehrend 10' keine Bewegung erfasst, reduziert sich die Beleuchtung auf 10% der Leuchtkraft.

Nach weiteren 10' ohne Bewegungserfassung, schaltet sich die Leuchte automatisch aus.


Sobald Bewegung erfasst, schaltet die Leuchte automatisch auf den zuvor eingestellten Dimmwert ein.

Tageslichtsensor


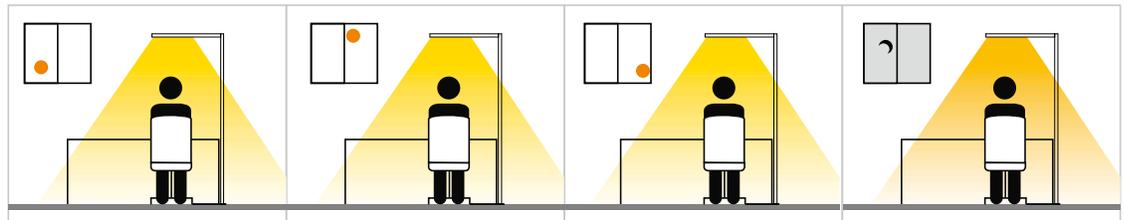


Dank beruehrungsgesteuerter Dimmung kann die gewuenschte Helligkeit manuell angepasst werden. Die Leuchte uebernimmt automatisch den so definierten Dimmwert als Sollwert. Der integrierte Tageslichtsensor passt unter Beruecksichtigung des eingestellten Dimmwertes die Beleuchtungsstaerke automatisch an die wechselnden Tageslichtverhaeltnisse an.

Erfassungsbereich Bewegungssensor:

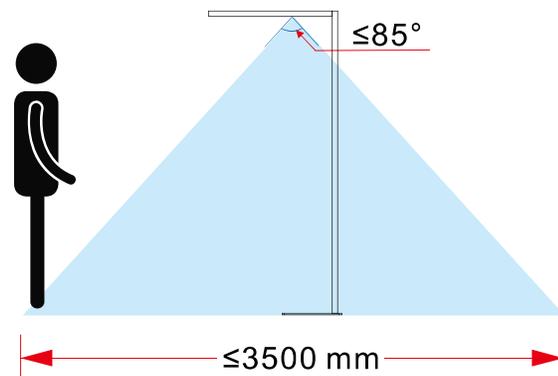


Einstellen des Bewegungs- und Tageslichtsensors

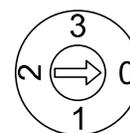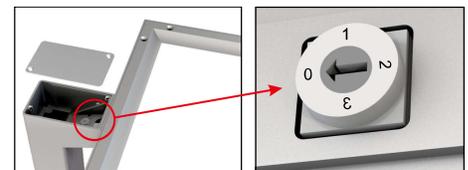


	Beweg. Sensor	Tagesl. Sensor
0	OFF	OFF
1	ON	OFF
2	ON	ON
3	OFF	ON

Montageanleitung


LED Stehleuchte nefera S 220170

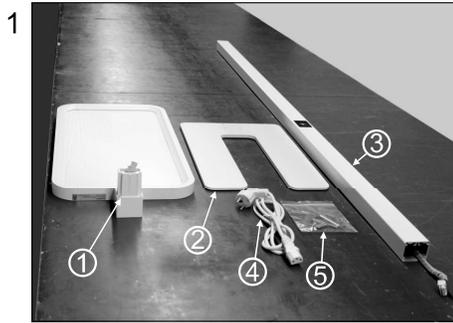


1: Leuchtenkopf 2: Leuchtenfuss
3: Leuchtenmast 4: Anschlusskabel
5: Montagezubehoer

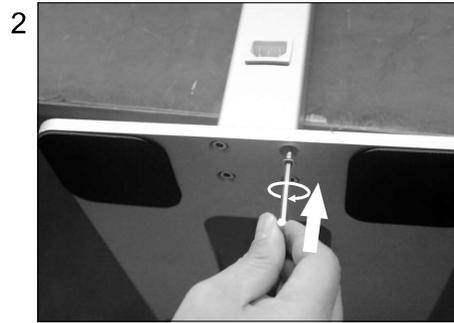


Befestigen des Leuchtenmasts
am Leuchtenfuss

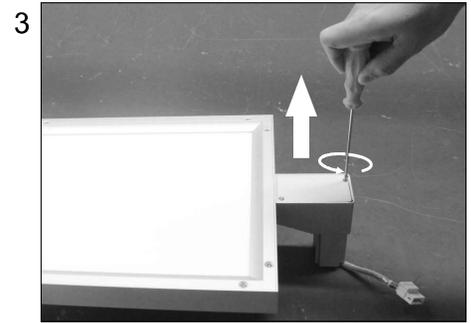


Oeffnen der Abdeckung am Leuchtenkopf

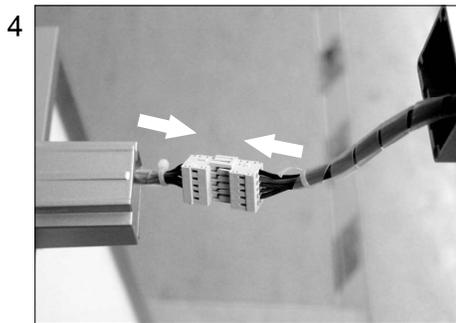


Verbinden der Anschlusse zwischen
Mast und Leuchtenkopf

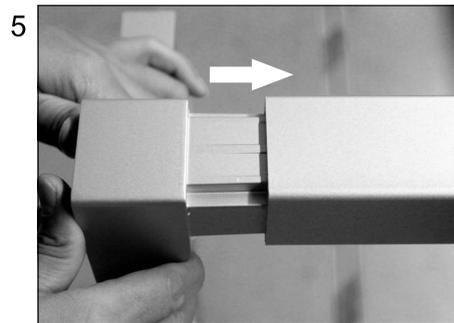


Einfuegen des Leuchtenkopfes am
Mast Ende

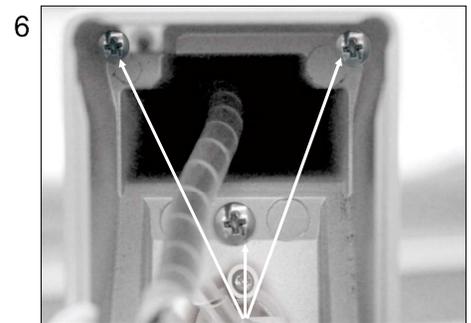

Befestigung des Leuchtenkopfes an den
Mast (3 fach verschraubt)

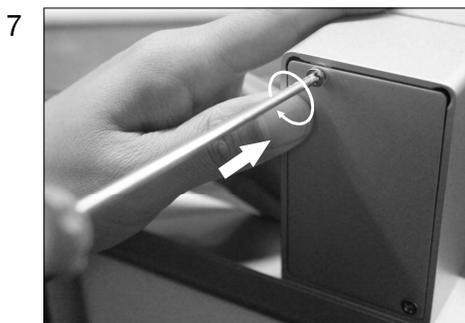

Verschliessen der Abdeckung
am Leuchtenkopf

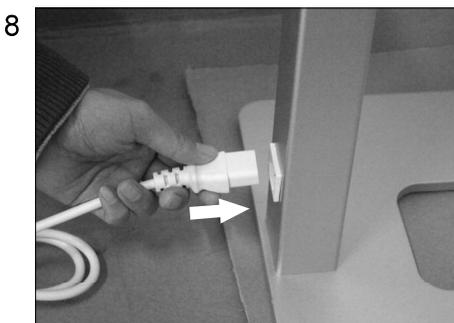

Anschliessen der Stehleuchte

